

FR

APOLLO 7s Véritables écouteurs sans fil

AVANT DE COMMENCER

Lors de la première utilisation, chargez complètement les écouteurs pendant environ 2 heures.

INCLUS

Vérifiez que tous les articles sont inclus dans l'emballage. S'il manque des éléments, contactez help@eratolife.com.



(1) Boîtier de chargeur portable



(2) Écouteurs (canal G et D)




Stabilisateurs (S / M / L)



Emboutis en silicone (S / M / L)



Emboutis conformes à T-600 (S / M / L)



(1) Câble de charge Micro USB

CONNEXION

- Choisissez l'écouteur GAUCHE ou DROIT et insérez-le dans votre oreille. *Celui-ci servira d'écouteur principal.*
- Appuyez longuement sur le bouton pendant 5 secondes pour démarrer le mode d'association. Vous entendrez : « Téléphone connecté » indiquant une association réussie.
- Sur votre appareil Bluetooth, appuyez sur « APOLLO 7s-L » ou « APOLLO 7s-R » pour le sélectionner. Vous entendrez : « Téléphone connecté » indiquant une association réussie.
- Insérez le deuxième écouteur dans l'oreille, appuyez pendant 2 secondes. Vous entendrez : « Marche » suivi de « Casque connecté » indiquant que l'association avec les écouteurs a réussi.

REMARQUE : APOLLO 7s peut être utilisé comme un seul écouteur, cependant, la fonctionnalité sera limitée. Il est recommandé d'utiliser les deux écouteurs.

CONTRÔLES

Les APOLLO 7s sont conçus avec une caractéristique de multifonction à simple effet qui vous permet de contrôler entièrement votre appareil avec un seul bouton.

MODES

- Mode Veille** – aucun son n'est actif ou la musique est en pause.
- Mode Média** – la musique ou la vidéo est active.
- Mode Mains libres** – lors de la réception d'un appel entrant ou pendant un appel.

MISE EN MARCHÉ

Appuyez sur les boutons GAUCHE et DROIT pendant 2 secondes. Écouter les messages vocaux.

MISE HORS TENSION

En mode veille, appuyez pendant 2 secondes sur les boutons GAUCHE ou DROIT.

RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT

Appuyez une fois sur le bouton GAUCHE ou DROIT.

REFUSER/TERMINER UN APPEL

Appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT pendant 2 secondes.

AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME MAINS LIBRES

Peut seulement être ajusté par vos appareils hôtes (téléphones ou plateformes).

ACTIVER SIRI/GOOGLE MAINTENANT

(Pour les appareils pris en charge uniquement)

En mode Veille, appuyez deux fois sur le bouton GAUCHE ou DROIT.

LECTURE/PAUSE DE LA MUSIQUE

En mode Média, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT pour lire/mettre en pause le média.

AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME DU MÉDIA

Augmenter : En mode Média, appuyez deux fois sur le bouton DROIT. *(Bipe 2 fois indique que le volume est au niveau maximum.)*

Diminuer : En mode Média, appuyez deux fois sur le bouton GAUCHE.

Chanson SUIVANTE/REDÉMARRER/PRÉCÉDENTE

Chanson suivante : En mode Média, appuyez sur le bouton DROIT pendant 2 secondes.

Chanson Redémarrer/Suivante : En mode Média, appuyez sur le bouton GAUCHE pendant 2 secondes.

REMARQUES :

- Augmenter ou diminuer le volume de votre APOLLO 7s n'affecte pas le volume de votre appareil, augmentez le volume de l'appareil en conjonction avec APOLLO 7s à des niveaux confortables.
- L'APOLLO 7s est optimisé pour les derniers appareils iOS et Android. La fonctionnalité varie selon le périphérique et l'application.

ERATOSURROUND™

Grâce à la technologie DSP (Digital Sound Processing) de nos écouteurs True Wireless, nous pouvons rétablir la distance spatiale, ce qui manque aux écouteurs traditionnels. Étalonné avec notre micro-conducteur et sa chambre acoustique, ERATOSURROUND™ peut réduire la distorsion de l'image sonore pour créer un son plus précis.

MODES

- 3D Normal** – simule le son d'ambiance d'une pièce typique
- 3D Étendu** – simule le son d'ambiance d'une salle de concert

MODIFICATION DES MODES ERATOSURROUND™

À partir du mode Veille en vous assurant que vos écouteurs sont tous deux connectés, appuyez 4 fois sur le bouton. Les modes passeront de façon cyclique depuis **3D Normal** à **3D Étendu** à **3D Désactivé**.

Modes	Notifications LED / Son
3D Normal (Par défaut)	2 clignotements rouges / 2 bips
Activation 3D Étendu	3 clignotements rouges / 3 bips
Désactivation 3D	4 clignotements rouges / 4 bips

REGARDER UNE VIDÉO

Bien que les APOLLO 7s soient conçus pour écouter de la musique, ils sont compatibles avec certaines applications iOS et Android pour regarder des vidéos. Nous utilisons la dernière technologie CSR et le codec aptX dans nos écouteurs, cependant dans les écouteurs stéréo True Wireless, les données doivent être transmises à chaque écouteur simultanément au lieu d'une seule fois comme les écouteurs Bluetooth traditionnels. Cela peut provoquer une latence pendant la lecture vidéo sur les appareils et les applications.

Pour améliorer la latence, désactivez ERATOSURROUND™ en changeant le mode en **Désactivation 3D** pour une meilleure expérience de visualisation. Voir les instructions ci-dessus.


*Les résultats varient selon l'appareil et l'application.

BOÎTIER DE CHARGE

Le boîtier de charge de l'APOLLO 7s vous permettra de recharger complètement vos écouteurs pendant vos déplacements.


OUVERTURE

Pour ouvrir le boîtier de charge, il suffit de pousser l'extrémité du boîtier. Cette action peut se faire d'un seul doigt, et retirer les écouteurs.

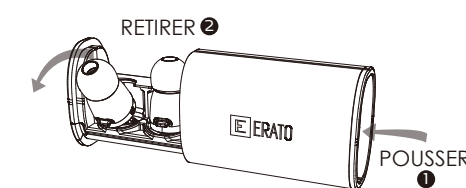

FERMETURE


Lorsque vous avez terminé avec votre APOLLO 7s, il suffit de le réinsérer dans son boîtier de charge protecteur jusqu'à ressentir un déclic indiquant qu'il est bien verrouillé. ASTUCE : Assurez-vous que les voyants LED des écouteurs sont tournés vers vous. Un voyant rouge s'allume indiquant que les écouteurs se rechargent.

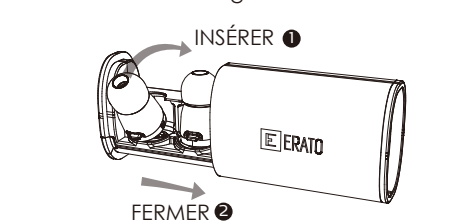

REMARQUE: Les écouteurs s'éteindront automatiquement une fois insérés dans le boîtier de charge.

CHARGE ET BATTERIE

- Durée de la batterie : 3 heures de lecture multimédia / 4 heures de conversation
- Temps de charge : écouteur (100 minutes)/boîtier de charge (2 heures)
- Capacité du boîtier de charge : 2 charges complètes pour les deux écouteurs lors de vos déplacements

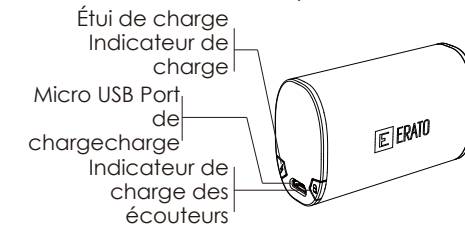

INDICATEUR DE CHARGE DES ÉCOUTEURS

Les deux écouteurs sont insérés dans le boîtier : L'indicateur ① s'allume, puis s'éteint lorsque la charge est complète.

Un seul écouteur est inséré dans le boîtier : L'indicateur ① clignote et s'éteint lorsque la charge est complète.

INDICATEUR DU BOÎTIER DE CHARGE


Lorsque le boîtier de charge est inférieure à 30% avec l'écouteur inséré, l'indicateur ② clignote.

Branchez le câble de charge micro USB. REMARQUE : Si la charge de la batterie de l'écouteur est inférieure à 5% vous entendrez le rappel « Low Battery (Batterie faible) » toutes les 30 secondes.

PORT

Pour un confort et une qualité sonore optimaux, essayez les embouts en silicone / compatibles qui conviennent le mieux à vos oreilles. Vous devrez peut-être essayer différentes combinaisons de taille pour votre oreille gauche et votre oreille droite. CONSEIL : Pour une connectivité optimale, veillez à ce que le bouton de l'écouteur soit dirigé vers le haut.

STABILISATEURS



SÉCURITÉ

- Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule en stationnement. L'exposition directe à la chaleur et à la lumière du soleil peut endommager le boîtier de charge et les écouteurs.
- Évitez toute exposition à des températures élevées/basses ou à des environnements humides.
- N'insérez pas d'objets métalliques ou autres corps étrangers dans le produit de manière à éviter les courts-circuits et les dommages physiques.
- Ne pas démonter, endommager, secouer ou brûler le produit, ni placer d'objet lourd dessus.
- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Il contient des batteries, aussi recyclez-le conformément aux lois et règlements locaux.
- S'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez le casque et le boîtier de charge tous les trois mois afin de préserver la durée de vie de la batterie et éviter la dégradation prématurée des performances.
- Ne laissez pas le boîtier de charge complètement déchargé pendant des périodes prolongées (le voyant LED reste faible) pour éviter d'endommager la batterie. Assurez-vous que le boîtier de charge est chargé au moins à 30% à tous moments

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth	4.1
Profil Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Codec audio	aptX/AAC/SBC
Portée sans fil (À partir d'un appareil associé)	10 mètres (30 pieds)
Capacité de la batterie	Écouteur (50 mAh) Boîtier de recharge (300mAh)
Taille du lecteur	Micro Driver Ø 5,8mm
Sensibilité	100dB/mW
Fréquence	20Hz-20KHz
Impédance @ 1 kHz	14 Ohms
MEMS Omni-directionnel Sensibilité d'entrée du microphone	-42dB (+/- 2 dB)
Étanche	Technologie de nano revêtement

Dimensions	Écouteur : 15,4mm (P) x 22,2mm (L) / 6,06po (P) x 8,74po (L) Boîtier de charge : 62,5mm (L) x 40mm (P) x 25,5mm (H) / 2,46po (L) x 1,6po (P) x 1po (H)
Poids	Écouteurs : 4g x2 (0,14oz x2) Boîtier de charge : 52g (1,83oz)