


MANUEL DE L'UTILISATEUR DE MUSE 5

PRÉSENTATION

Écouteurs MUSE 5



Boîtier de charge

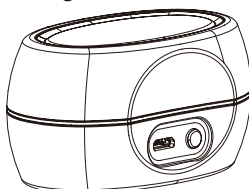


Manchons FitSeal™



Embouts en silicone



Câble de charge Micro USB




AVANT DE COMMENCER

Insérez les écouteurs dans le boîtier de charge et chargez pendant environ 2 heures pour une charge complète avant la première utilisation. Veuillez consulter la section CHARGE pour les instructions.

AJUSTEMENT PARFAIT


Pour le confort et une qualité sonore optimale, choisissez les manchons FitSeal™ et les embouts en silicone qui conviennent le mieux à vos oreilles. Faites correspondre le manchon FitSeal™ aux écouteurs adéquats, («L») pour gauche et («R») pour droit.

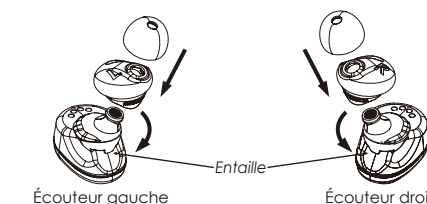

Astuce: Le manchon FitSeal™ devra être accroché sous l'entaille des écouteurs pour être bien fixé.
Remarque: Vous devrez peut-être essayer différentes combinaisons de taille pour votre oreille gauche et votre oreille droite.

PORT


Vérifiez les deux écouteurs et localisez le «R» pour le droit et le «L» pour le gauche, et prenez note des 4 points de contact. Insérez doucement un écouteur dans votre oreille avec les 4 points de contact pointant vers le haut en direction de votre oreille et tordez doucement l'écouteur vers le bas en direction du lobe de votre oreille, faites de même pour le deuxième écouteur. L'ajustement doit être confortable et bien tenir dans votre oreille.

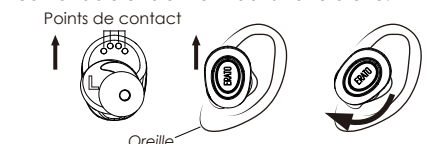

CONNEXION

- Sur votre appareil
 - Vérifiez que Bluetooth est activé
 - Vérifiez que Bluetooth recherche activement les appareils.
- Écouteur GAUCHE, appuyez sur le bouton pendant 5 secondes. Vous entendrez:
 - «Allumer»
 - «Association»
- Sur votre appareil, sélectionnez «MUSE 5»
- Dans l'écouteur GAUCHE vous entendrez:
 - «Associé»
 - «Votre casque est connecté»
- Écouteur DROIT, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. Vous entendrez:
 - "Allumer" et un bip
 - "Stéréo True Wireless connecté" - indiquant une association réussie vers l'écouteur GAUCHE

Remarque: Seul l'écouteur gauche se connectera à votre appareil. Le droit se connectera à gauche. Seul le gauche peut être utilisée comme un casque unique.



CONTRÔLES

Le MUSE 5 peut exécuter un large éventail de fonctions avec un seul bouton sur chaque écouteur, afin que vous puissiez contrôler librement votre appareil sans le sortir de votre poche.

Modes

- Mode Veille** – Lorsqu'aucun son n'est actif ou que la musique est en pause.
- Mode Média** – Lorsque la musique ou la vidéo est active

- Mode Mains libres** – Lors de la réception d'un appel entrant ou pendant un appel.

Remarque: En mode mains libres, seul l'écouteur GAUCHE est actif. C'est une caractéristique de sécurité intégrée au MUSE 5.

Mise en marche

- Appuyez sur le bouton GAUCHE pendant 2 secondes, vous entendrez:
 - "Power on" suivi d'un bip
 - "Your headset is connected" (Votre casque est connecté)
- Appuyez sur l'écouteur DROIT pendant 2 secondes, vous entendrez:
 - "Power on" suivi d'un bip
 - "True wireless stereo connected" - indiquant une association réussie vers l'écouteur GAUCHE

Mise hors tension

- Après l'insertion dans le boîtier de charge et les écouteurs s'éteindront automatiquement.
- En mode Veille, appuyez pendant 2 secondes sur les boutons GAUCHE ou DROIT.

Répondre à un appel entrant

- Appuyez une fois sur le bouton GAUCHE

Refuser et terminer un appel

- Maintenez le bouton GAUCHE enfoncé pendant 2 secondes

Augmenter/diminuer le volume mains libres

- Peut seulement être ajusté par vos appareils hôtes (téléphones ou plateformes).

Activation de Siri/Google Now

- (pour les périphériques pris en charge uniquement)
- En mode Veille, appuyez deux fois sur le bouton GAUCHE ou DROIT.

Lecture et pause de musique

- En mode Média, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT pour lire/mettre en pause le média

Augmenter/diminuer le volume du média

- Augmenter: En mode Média, appuyez deux fois sur le bouton DROIT. 2 bips indiquent que le volume est au niveau maximum.

- Diminuer: En mode Média, appuyez deux fois sur le bouton GAUCHE.

Chanson suivante/précédente

- Chanson suivante: En mode Média, appuyez sur le bouton DROIT pendant 2 secondes
- Chanson précédente: En mode Média, appuyez sur le bouton GAUCHE pendant 2 secondes.

Astuce: Il est recommandé de régler le volume à un niveau modéré pour préserver la durée de vie de la batterie. L'utilisation des écouteurs à un niveau élevé diminuera la durée de vie de la batterie.

ERATOSURROUND™

Grâce à la technologie DSP (Digital Sound Processing) de nos écouteurs True Wireless, nous pouvons rétablir la distance spatiale, ce qui manque aux écouteurs traditionnels. Étalonné avec notre micro-conducteur et sa chambre acoustique, ERATOSURROUND™ peut réduire la distorsion de l'image sonore pour créer un son plus précis.

- 3D Normal** – simule le son d'ambiance d'une pièce typique
- 3D Étendu** – simule le son d'ambiance d'une salle de concert

Modification des modes ERATOSURROUND™

En mode veille, appuyez 4 fois sur le bouton GAUCHE. Les modes passeront de façon cyclique depuis 3D Normal à 3D Étendu et à 3D Désactivé.

Modes	Notification LED / Son
3D Normal (Par défaut)	2 clignotements rouges / 2 bips
Activation 3D Étendu	3 clignotements rouges / 3 bips
Désactivation 3D	4 clignotements rouges / 4 bips


REGARDER DES VIDÉOS

Bien que les MUSE 5 soient conçus pour écouter de la musique, ils sont compatibles avec certaines applications iOS et Android pour regarder des vidéos. Nous utilisons la dernière technologie CSR et le codec aptX dans nos écouteurs, cependant dans les écouteurs stéréo True Wireless, les données doivent être transmises à chaque écouteur simultanément au lieu d'une seule fois comme pour les écouteurs Bluetooth traditionnels. Cela peut provoquer une latence pendant la lecture vidéo sur les appareils et les applications. Pour améliorer la latence, désactivez ERATOSURROUND™ en passant en mode Désactivation 3D pour une meilleure expérience de visualisation. Voir les instructions ci-dessus.

*Les résultats varient selon l'appareil et l'application.

EN CHARGE

Pour recharger votre boîtier de charge, insérez simplement le câble micro USB au dos du boîtier, et l'USB dans une alimentation USB.

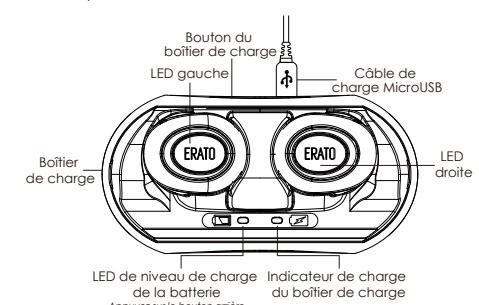

- Écouteurs: 4 heures de lecture multimédia / 6 heures de conversation
- Temps de charge: environ 2 heures pour recharger complètement les écouteurs et le boîtier de charge
- Capacité du boîtier de charge: 2 charges complètes pour les deux écouteurs lors de vos déplacements

VOYANTS LED

Actions	Notifications LED
Mise en marche	Écouteur gauche: Clignote une fois en bleu Écouteur droit: Clignote une fois en rouge
Recherche d'appareil	Clignote deux fois en rouge / intervalle de 10 secondes
Mise hors tension	Clignote une fois en violet
Mode Veille	Clignote 3 fois en bleu / intervalle de 5 secondes
Mode Média/ Mains libres	Clignote deux fois en bleu / intervalle de 10 secondes
Appel entrant	Clignote en permanence en bleu
Charge en cours	Clignote en permanence en rouge
Complètement chargé	Reste bleu pendant 1 minute

Boîtier de charge

Actions	Notifications LED
Charge en cours	Clignote en permanence en rouge
Complètement chargé	Pas de LED
Appuyer sur le bouton indicateur de batterie	LED bleue: charge restante LED rouge: chargée à 30% ou moins

Spécifications

Version Bluetooth	4.1
Profil Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Codecs audio pris en charge	aptX / AAC / SBC
Portée Bluetooth de l'appareil	10 mètres (30 pieds)
Capacité de la batterie	100 mAh (par écouteur) 700 mAh (boîtier de charge)
Taille de l'écouteur	Ø 5.8mm
Sensibilité	101dB @ 1kHz
Fréquence	20Hz ~ 20KHz
Impédance	16 Ohms
MEMS Omni-direction	-42dB (±3dB)
Sensibilité d'entrée du microphone	
Étanche	Nano revêtement IPX5
Dimensions	Écouteurs : 25.2mm(L) x 20mm(P) x 30mm(H) Boîtier de charge : 78.1mm (L) x 39.2mm (P) x 39.77mm(H)
Poids	Écouteurs : 8.5g x 2 Boîtier de charge : 46g


MANUEL DE L'UTILISATEUR DE MUSE 5

PRÉSENTATION

Écouteurs MUSE 5



Boîtier de charge

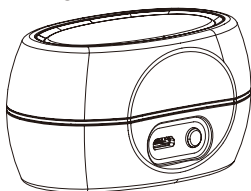


Manchons FitSeal™



Embouts en silicone



Câble de charge Micro USB




AVANT DE COMMENCER

Insérez les écouteurs dans le boîtier de charge et chargez pendant environ 2 heures pour une charge complète avant la première utilisation. Veuillez consulter la section CHARGE pour les instructions.

AJUSTEMENT PARFAIT

Pour le confort et une qualité sonore optimale, choisissez les manchons FitSeal™ et les embouts en silicone qui conviennent le mieux à vos oreilles. Faites correspondre le manchon FitSeal™ aux écouteurs adéquats, «L» pour gauche et «R» pour droit.

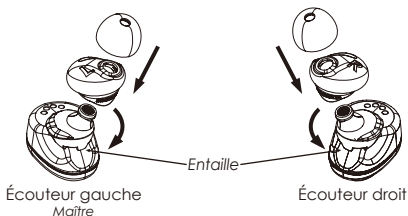


Astuce: Le manchon FitSeal™ devra être accroché sous l'entaille des écouteurs pour être bien fixé.

Remarque: Vous devrez peut-être essayer différentes combinaisons de taille pour votre oreille gauche et votre oreille droite.

PORT


Vérifiez les deux écouteurs et localisez le «R» pour le droit et le «L» pour le gauche, et prenez note des 4 points de contact. Insérez doucement un écouteur dans votre oreille avec les 4 points de contact pointant vers le haut en direction de votre oreille et tordez doucement l'écouteur vers le bas en direction du lobe de votre oreille, faites de même pour le deuxième écouteur. L'ajustement doit être confortable et bien tenir dans votre oreille.

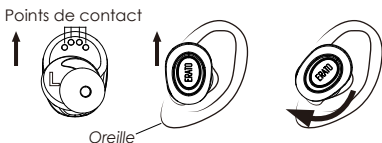

CONNEXION

1. Sur votre appareil
 - Vérifiez que Bluetooth est activé
 - Vérifiez que Bluetooth recherche activement les appareils.
2. Écouteur GAUCHE, appuyez sur le bouton pendant 5 secondes. Vous entendrez:
 - «Allumen»
 - «Association»
3. Sur votre appareil, sélectionnez «MUSE 5»
4. Dans l'écouteur GAUCHE vous entendrez :
 - «Associé»
 - «Votre casque est connecté»
5. Écouteur DROIT, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. Vous entendrez:
 - "Allumer" et un bip
 - "Stéréo True Wireless connecté" - indiquant une association réussie vers l'écouteur GAUCHE

Remarque: Seul l'écouteur gauche se connectera à votre appareil. Le droit se connectera à gauche. Seul le gauche peut être utilisée comme un casque unique.



CONTRÔLES

Le MUSE 5 peut exécuter un large éventail de fonctions avec un seul bouton sur chaque écouteur, afin que vous puissiez contrôler librement votre appareil sans le sortir de votre poche.

Modes

- **Mode Veille** – Lorsqu'aucun son n'est actif ou que la musique est en pause.
- **Mode Média** – Lorsque la musique ou la vidéo est active

- **Mode Mains libres** – Lors de la réception d'un appel entrant ou pendant un appel.

Remarque: En mode mains libres, seul l'écouteur GAUCHE est actif. C'est une caractéristique de sécurité intégrée au MUSE 5.

Mise en marche

1. Appuyez sur le bouton GAUCHE pendant 2 secondes, vous entendrez:
 - "Power on" suivi d'un bip
 - "Your headset is connected" (Votre casque est connecté)
2. Appuyez sur l'écouteur DROIT pendant 2 secondes, vous entendrez :
 - "Power on" suivi d'un bip
 - "True wireless stereo connected" - indiquant une association réussie vers l'écouteur GAUCHE

Mise hors tension

- Après l'insertion dans le boîtier de charge et les écouteurs s'éteindront automatiquement.
- En mode Veille, appuyez pendant 2 secondes sur les boutons GAUCHE ou DROIT.

Répondre à un appel entrant

- Appuyez une fois sur le bouton GAUCHE

Refuser et terminer un appel

- Maintenez le bouton GAUCHE enfoncé pendant 2 secondes

Augmenter/diminuer le volume mains libres

- Peut seulement être ajusté par vos appareils hôtes (téléphones ou plateformes).

Activation de Siri/Google Now *(pour les périphériques pris en charge uniquement)*

- En mode Veille, appuyez deux fois sur le bouton GAUCHE ou DROIT.

Lecture et pause de musique

- En mode Média, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT pour lire/mettre en pause le média

Augmenter/diminuer le volume du média

- Augmenter: En mode Média, appuyez deux fois sur le bouton DROIT. 2 bips indiquent que le volume est au niveau maximum.

- Diminuer: En mode Média, appuyez deux fois sur le bouton GAUCHE.

Chanson suivante/précédente

- Chanson suivante: En mode Média, appuyez sur le bouton DROIT pendant 2 secondes
- Chanson précédente: En mode Média, appuyez sur le bouton GAUCHE pendant 2 secondes.

Astuce: Il est recommandé de régler le volume à un niveau modéré pour préserver la durée de vie de la batterie. L'utilisation des écouteurs à un niveau élevé diminuera la durée de vie de la batterie.

ERATOSURROUND™

Grâce à la technologie DSP (Digital Sound Processing) de nos écouteurs True Wireless, nous pouvons rétablir la distance spatiale, ce qui manque aux écouteurs traditionnels. Étaloné avec notre micro-conducteur et sa chambre acoustique, ERATOSURROUND™ peut réduire la distorsion de l'image sonore pour créer un son plus précis.

- **3D Normal** – simule le son d'ambiance d'une pièce typique
- **3D Étendu** – simule le son d'ambiance d'une salle de concert

Modification des modes ERATOSURROUND™

En mode veille, appuyez 4 fois sur le bouton GAUCHE. Les modes passeront de façon cyclique depuis 3D Normal à 3D Étendu et à 3D Désactivé.

Modes	Notification LED / Son
3D Normal (Par défaut)	2 clignotements rouges / 2 bips
Activation 3D Étendu	3 clignotements rouges / 3 bips
Désactivation 3D	4 clignotements rouges / 4 bips

REGARDER DES VIDÉOS


Bien que les MUSE 5 soient conçus pour écouter de la musique, ils sont compatibles avec certaines applications iOS et Android pour regarder des vidéos. Nous utilisons la dernière technologie CSR et le codec aptX dans nos écouteurs, cependant dans les écouteurs stéréo True Wireless, les données doivent être transmises à chaque écouteur simultanément au lieu d'une seule fois comme pour les écouteurs Bluetooth traditionnels. Cela peut provoquer une latence pendant la lecture vidéo sur les appareils et les applications.

Pour améliorer la latence, désactivez ERATOSUR-ROUND TM en passant en mode Désactivation 3D pour une meilleure expérience de visualisation. Voir les instructions ci-dessus.

**Les résultats varient selon l'appareil et l'application.*

EN CHARGE

Pour recharger votre boîtier de charge, insérez simplement le câble micro USB au dos du boîtier, et l'USB dans une alimentation USB.

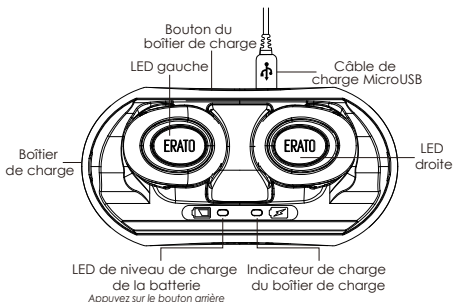

- Écouteurs: 4 heures de lecture multimédia / 6 heures de conversation
- Temps de charge: environ 2 heures pour recharger complètement les écouteurs et le boîtier de charge
- Capacité du boîtier de charge: 2 charges complètes pour les deux écouteurs lors de vos déplacements

VOYANTS LED

Écouteurs

Actions	Notifications LED
Mise en marche	Écouteur gauche: Clignote une fois en bleu Écouteur droit: Clignote une fois en rouge
Recherche d'appareil	Clignote deux fois en rouge / intervalle de 10 secondes
Mise hors tension	Clignote une fois en violet
Mode Veille	Clignote 3 fois en bleu / intervalle de 5 secondes
Mode Média/ Mains libres	Clignote deux fois en bleu / intervalle de 10 secondes
Appel entrant	Clignote en permanence en bleu
Charge en cours	Clignote en permanence en rouge
Complètement chargé	Reste bleu pendant 1 minute

Boîtier de charge

Actions	Notifications LED
Charge en cours	Clignote en permanence en rouge
Complètement chargé	Pas de LED
Appuyer sur le bouton indicateur de batterie	LED bleue: charge restante LED rouge: chargée à 30% ou moins

Spécifications

Version Bluetooth	4.1
Profil Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Codecs audio pris en charge	aptX / AAC / SBC
Portée Bluetooth de l'appareil	10 mètres (30 pieds)
Capacité de la batterie	100 mAh (par écouteur) 700 mAh (boîtier de charge)
Taille de l'écouteur	Ø 5.8mm
Sensibilité	101dB @ 1kHz
Fréquence	20Hz ~ 20KHz
Impédance	16 Ohms
MEMS Omni-direction Sensibilité d'entrée du microphone	-42dB (±3dB)
Étanche	Nano revêtement IPX5
Dimensions	Écouteurs : 25.2mm(L) x 20mm(P) x 30mm(H) Boîtier de charge : 78.1mm (L) x 39.2mm (P) x 39.77mm(H)
Poids	Écouteurs : 8.5g x 2 Boîtier de charge : 46g