

# Полностью беспроводная гарнитура Apollo 7

## Первоначальное сопряжение Apollo 7 с устройством Bluetooth

Вставьте наушник в ухо и нажмите кнопку наушника, пока не услышите сообщения: «Power On» (Питание включено), а потом «Pairing» (Сопряжение). Затем отпустите кнопку и подключитесь к сопрягаемому устройству. В списке обнаруженных устройств Bluetooth нажмите «Apollo 7-L» или «Apollo 7-R», после чего вы услышите сообщение «Phone Connected» (Наушник подключен). Теперь вставьте в ухо второй наушник и нажмите кнопку наушника, пока не услышите сообщение «Power On» (Питание включено). Отпустив кнопку, вы услышите сообщение «Headset Connected» (Гарнитура подключена). Это означает, что два наушника синхронизированы.

\*Хотя вы можете слушать музыку, выполнив сопряжение только одного наушника, мы рекомендуем выполнить сопряжение с устройством обоих наушников – это позволит не только отвечать на телефонные звонки, но и активировать функции голосовых помощников Siri и Google.

## Многофункциональная кнопка

Единственная кнопка позволяет включать и выключать питание, увеличивать и уменьшать громкость, выполнять сопряжение, запускать и приостанавливать воспроизведение, переходить к следующей или предыдущей дорожке, принимать и отклонять вызовы и активировать функции голосовых помощников Siri и Google. Внимательно прочтите и соблюдайте эти инструкции для обеспечения максимальной надежности и эффективности использования гарнитуры Apollo 7

# Характеристики


Версия Bluetooth	4.1
Профили Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Аудио кодеки	aptX/AAC/SBC
Диапазон беспроводной связи (от сопряженного устройства)	10 метров (30 футов)
Емкость батареи	Гарнитура (50 мА/ч) Зарядное устройство (литий-ионное , возможность перезарядки, 300мА/ч)
Размер динамика	Ø 5,8 мм микро динамик
Чувствительность	100 дБ/мВт
Частота	20 Гц - 20кГц
Сопротивление @ 1 кГц	16 Ом
Чувствительность входа МЭМС-микрофона с круговой направленностью	- 42 дБ (+/- 2 дБ)
Влагозащита	Нанопокрытие
Размеры	Гарнитура : 15,4 мм (Ш) x 22,2 мм (Д) Зарядное устройство: 62,5 мм (Д) x 40 мм (Ш) x 25,5 (В)
Вес	Гарнитура: 4 г x 2 шт. зарядное устройство: 52 г



\* Прижмите на 2 секунды кнопку левого наушника – чтобы перезапустить текущую песню.


Прижмите эту кнопку еще раз на 3 секунды – чтобы перейти к предыдущей песне.

## Держатель для гарнитуры




\* В гарнитуре используется направленная антенна, поэтому для лучшей связи устройство следует располагать кнопкой вверх.

## Зарядный футляр

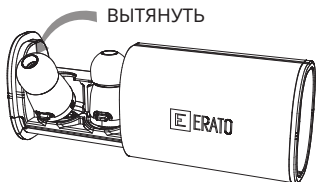


- Для извлечения просто потяните
- При помещении в зарядный футляр наушники автоматически выключаются и начинают заряжаться.

После полной зарядки батарей зарядка автоматически прекращается.

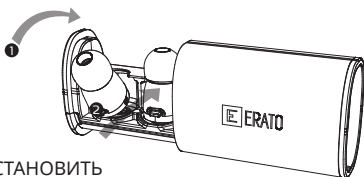

- 1 УСТАНОВИТЬ
- 2 НАЖАТЬ ДО ЩЕЛЧКА/НАЧНЕТСЯ ЗАРЯДКА

**\*\*Светодиодная индикация на зарядном футляре \*\***

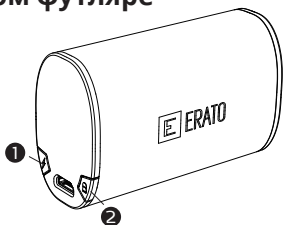

Когда вставлены оба наушника:

Светодиод на зарядном футляре загорается, а после полной зарядки батарей – гаснет

Когда вставлен один наушник:

Светодиод на зарядном футляре начинает мигать, а после полной зарядки наушника – гаснет

Если заряд батареи зарядного футляра (при вставленных наушниках) – ниже 30%, светодиод начинает мигать, напоминая, что зарядный футляр необходимо подключить к источнику питания.

Если заряд батареи наушника – ниже 5%, тогда через каждые 30 секунд вы будете слышать напоминания «Low Battery» (Низкий заряд батареи)

### **Осторожно**

1. Используйте кабель Micro-USB для зарядки зарядного футляра. Этот кабель предназначен только для зарядки, но не для передачи данных.
2. Не оставляйте это устройство внутри припаркованного автомобиля. Воздействие прямых солнечных лучей и высокой температуры может привести к повреждению устройства.
3. Оберегайте зарядный футляр от воздействия высоких температур и высокой влажности.
4. Не допускайте попадания металлических и других посторонних предметов внутрь устройства во избежание короткого замыкания и физического повреждения изделия.
5. Разбирать, ломать, трясти или жечь изделие запрещается. Не помещайте на изделие тяжести.
6. Не выбрасывайте это изделие вместе с обычными бытовыми отходами. Так как изделие содержит батарею, его утилизация должна осуществляться в соответствии с применимыми местными законами и нормами.
7. Если гарнитура длительное время не используется, ее следует заряжать каждые три месяца для продления срока службы батареи и предотвращения ухудшения рабочих характеристик.
8. Во избежание повреждения батареи не оставляйте зарядный футляр полностью разряженным (на что указывает отсутствие свечения СД-индикатора) в течение длительного времени. Следите, чтобы заряд батареи зарядного футляра никогда не опускался ниже 30%.
9. Выходной ток зависит от характеристик зарядного входа заряжаемого устройства.