


MUSE 5 MANUAL DEL USUARIO

VISTA GENERAL

Auriculares MUSE 5



Carcasa de carga

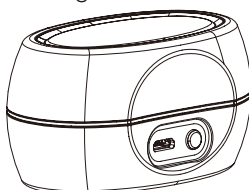


Fundas FitSeal™



Puntas de silicona



Cable de carga Micro USB




ANTES DE EMPEZAR

Introduzca los auriculares en la carcasa de carga y cargue durante aprox. 2 horas para cargar completamente antes de usar por primera vez. Consulte la sección CARGAR para obtener instrucciones.

AJUSTE PERFECTO

Para una comodidad y calidad de sonido óptimas, seleccione las fundas FitSeal™ y las puntas de silicona que mejor se ajusten a sus oídos. Coloque la funda FitSeal™ en el auricular correcto, "L" para el izquierdo y "R" para el derecho.

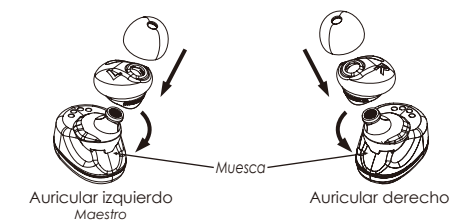


Sugerencia: la funda FitSeal™ necesitará engancharse bajo la muesca del auricular para quedar asegurada.

Nota: puede que necesite probar diferentes combinaciones de tamaño para su oído izquierdo y derecho.

UTILIZACIÓN


Compruebe ambos auriculares y localice la "R" para la derecha y la "L" para la izquierda, tenga en cuenta los 4 puntos de contacto. Introduzca suavemente un auricular en el oído con los 4 puntos de contacto apuntando hacia arriba y gire suavemente el auricular hacia abajo hacia el lóbulo de la oreja, haga lo mismo con el segundo auricular. Debe quedar ajustado y seguro en su oído.

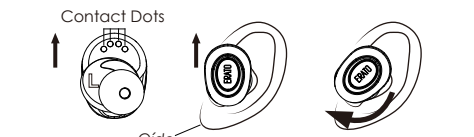

CONEXIÓN

- En su dispositivo
 - Compruebe que el Bluetooth esté encendido
 - Verifique si Bluetooth está buscando dispositivos.
- Auricular IZQUIERDO, mantenga presionado el botón durante 5 segundos. Escuche:
 - "Power on" (Encendido)
 - "Pairing" (Asociando)
- En el dispositivo seleccione "MUSE 5"
- En el auricular IZQUIERDO escuche:
 - "Paired" (Asociado)
 - "Your headset is connected" (Su auricular está conectado)
- Auricular DERECHO, mantenga presionado el botón durante 2 segundos. Escuche:
 - "Power on" seguido de un sonido
 - "True wireless stereo connected" - indicando que la asociación ha tenido éxito en el auricular IZQUIERDO

Nota: sólo el auricular izquierdo se conectará al dispositivo. El derecho se conectará al izquierdo. Sólo el izquierdo puede utilizarse como un único auricular.



CONTROLES

El MUSE 5 puede realizar una amplia gama de funciones con sólo un botón en cada auricular, por lo que puede controlar libremente su dispositivo sin sacarlo del bolsillo.

Modos

- Modo de espera** - no hay sonido activo o la música está en pausa.
- Modo multimedia** - la música o el vídeo están activos.

- Modo manos libres** - recibiendo llamada entrante o durante llamada telefónica.
- Nota:** durante el modo manos libres, sólo el auricular IZQUIERDO estará activo. Ésta es una característica de seguridad integrada en el MUSE 5.

Encendido

- Mantenga presionado el botón IZQUIERDO durante 2 segundos, escuche:
 - "Power on" seguido de un sonido
 - "Your headset is connected"
- Mantenga presionado el auricular DERECHO durante 2 segundos, escuche:
 - "Power on" seguido de un sonido
 - "True wireless stereo connected" - indicando que la asociación ha tenido éxito en el auricular IZQUIERDO

Apagado

- Al colocarlos el estuche de carga, los auriculares se apagan automáticamente.
- En el modo de espera, mantenga presionado durante 2 segundos los botones IZQUIERDO o DERECHO

Responder a una llamada entrante

- Presione el botón IZQUIERDO una vez

Rechazar y finalizar una llamada

- Mantenga presionado el botón IZQUIERDO durante 2 segundos

Aumentar/disminuir el volumen del manos libres

- Sólo puede ser ajustado por los dispositivos host (teléfonos o controles).

Activar Siri/Google Now (sólo para dispositivos compatibles)

- En el modo de espera, presione dos veces el botón IZQUIERDO o DERECHO

Reproducir y pausar música

- Durante el modo Multimedia, presione el botón IZQUIERDO o DERECHO para reproducir o pausar el medio

Aumentar o disminuir el volumen multimedia

- Aumentar: en el modo multimedia, presione dos veces el botón DERECHO.

- 2 sonidos indican que el volumen está al máximo.
 - Disminuir: en el modo multimedia, presione dos veces el botón IZQUIERDO.
- Canción siguiente/anterior**
- Siguiente canción: en el modo multimedia, mantenga presionado el botón DERECHO durante 2 segundos
 - Canción anterior: en el modo multimedia, mantenga presionado el botón IZQUIERDO durante 2 segundos

Sugerencia: Se recomienda ajustar el volumen a un nivel moderado para prolongar la duración de la batería. El uso de los auriculares a un nivel alto acortará la duración de la batería.

ERATOSURROUND™

Con la tecnología DSP (Digital Sound Processing - procesamiento de audio digital) en nuestros auriculares inalámbricos, podemos restaurar la distancia espacial que faltaba en los auriculares tradicionales. Calibrado con nuestro microcontrolador y su cámara acústica, ERATOSURROUND™ puede reducir la distorsión de la imagen del sonido para crear un sonido más preciso.

- 3D normal** - simula el sonido envolvente de una habitación típica
- 3D amplio** - simula el sonido envolvente de una sala de concierto

Cambiar los modos ERATOSURROUND™

En el modo de espera, presione el botón IZQUIERDO 4 veces. Los modos cambiarán de 3D Normal a 3D Wide (3D amplio) y a 3D Disable (3D desactivado).

Modos	Notificación del LED/Sonido
3D normal (predeterminado)	2 parpadeos en rojo/2 sonidos
3D amplio activado	3 parpadeos en rojo/3 sonidos
3D deshabilitado	4 parpadeos en rojo/4 sonidos

VER VÍDEOS


Aunque los MUSE 5 han sido principalmente diseñados para escuchar música, son compatibles con ciertas aplicaciones de iOS y Android para ver vídeos. Utilizamos la última tecnología CSR y el códec aptX en nuestros auriculares, sin embargo en los auriculares estéreo True Wireless, los datos deben transmitirse a cada auricular simultáneamente en lugar de sólo una vez, como los auriculares Bluetooth tradicionales. Esto puede causar latencia durante la reproducción de vídeo en dispositivos y aplicaciones.

Para mejorar la latencia, desactive ERATOSURROUND™ cambiando el modo a 3D Disable (3D desactivado) para una mejor experiencia de visualización. Ver instrucciones arriba.

*Los resultados variarán según el dispositivo y la aplicación.

CARGAR

Para cargar su carcasa de carga, simplemente inserte el cable micro USB en la parte posterior de la carcasa y el USB en una fuente de alimentación USB.

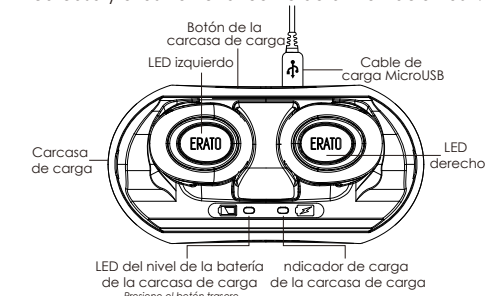

- Auriculares: 4 horas de reproducción de medios / 6 horas de tiempo de conversación
- Tiempo de carga: aprox. 2 horas para cargar por completo los auriculares y la carcasa de carga
- Capacidad de la carcasa de carga: 2 cargas completas para ambos auriculares sobre la marcha

INDICADORES LED

Acciones	Notificaciones LED
Encendiendo	Auricular izquierdo: parpadea una vez en azul Auricular derecho: parpadea una vez en rojo
Buscando dispositivo	Parpadea dos veces en rojo / intervalo de 10 seg
Apagando	Parpadea una vez púrpura
Modo Suspendido	Parpadea 3 veces en azul / intervalo de 5 seg
Modo multimedia/manos libres	Parpadea dos veces en azul / intervalo de 10 seg
Llamada entrante	Parpadea continuamente en azul
Cargando	Se ilumina en rojo fijo
Cargado por completo	Se mantiene azul durante 1 minuto

Carcasa de carga

Acciones	Notificaciones LED
Cargando	Se ilumina en rojo fijo
Cargado por completo	Sin LED
Presionar botón del indicador de la batería	LED azul: la carga se mantiene LED rojo: 30% o menos cargado

Especificaciones

Versión Bluetooth	4.1
Perfil Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Códecs de audio soportados	aptX / AAC / SBC
Alcance del Bluetooth desde el dispositivo	10 metros (30 pies)
Capacidad de la batería	100 mAh (por auricular) 700 mAh (carcasa de carga)
Tamaño del controlador del auricular	Ø 5,8mm
Sensibilidad	101 dB @ 1kHz
Frecuencia	20Hz ~ 20KHz
Impedancia	16 Ohm
MEMS omnidireccional	-42dB (±3dB)
Sensibilidad de entrada del micrófono	Nano recubrimiento IPX5
Resistente al agua	Auriculares : 25.2mm(L) x 20mm(F) x 30mm(Al)
Dimensiones	Carcasa de carga : 78.1mm (L) x 39.2mm (F) x 39.77mm (Al)
Peso	Auriculares 8,5g x 2 Carcasa de carga : 46g


MUSE 5 MANUAL DEL USUARIO

VISTA GENERAL

Auriculares MUSE 5



Carcasa de carga

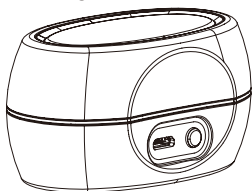


Fundas FitSeal™



Puntas de silicona



Cable de carga Micro USB

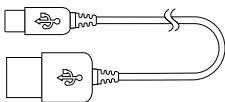


ANTES DE EMPEZAR

Introduzca los auriculares en la carcasa de carga y cargue durante aprox. 2 horas para cargar completamente antes de usar por primera vez. Consulte la sección CARGAR para obtener instrucciones.

AJUSTE PERFECTO

Para una comodidad y calidad de sonido óptimas, seleccione las fundas FitSeal™ y las puntas de silicona que mejor se ajusten a sus oídos. Coloque la funda FitSeal™ en el auricular correcto, "L" para el izquierdo y "R" para el derecho.

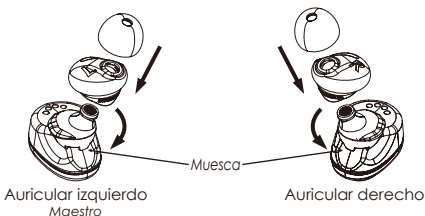


Sugerencia: la funda FitSeal™ necesitará engancharse bajo la muesca del auricular para quedar asegurada.

Nota: puede que necesite probar diferentes combinaciones de tamaño para su oído izquierdo y derecho.

UTILIZACIÓN


Compruebe ambos auriculares y localice la "R" para la derecha y la "L" para la izquierda, tenga en cuenta los 4 puntos de contacto. Introduzca suavemente un auricular en el oído con los 4 puntos de contacto apuntando hacia arriba y gire suavemente el auricular hacia abajo hacia el lóbulo de la oreja, haga lo mismo con el segundo auricular. Debe quedar ajustado y seguro en su oído.

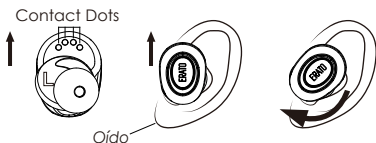

CONEXIÓN

1. En su dispositivo
 - Compruebe que el Bluetooth esté encendido
 - Verifique si Bluetooth está buscando dispositivos.
2. Auricular IZQUIERDO, mantenga presionado el botón durante 5 segundos. Escuche:
 - "Power on" (Encendido)
 - "Pairing" (Asociando)
3. En el dispositivo seleccione "MUSE 5"
4. En el auricular IZQUIERDO escuche:
 - "Paired" (Asociado)
 - "Your headset is connected" (Su auricular está conectado)
5. auricular está conectado)
Auricular DERECHO, mantenga presionado el botón durante 2 segundos. Escuche:
 - "Power on" seguido de un sonido
 - "True wireless stereo connected" – indicando que la asociación ha tenido éxito en el auricular IZQUIERDO

Nota: sólo el auricular izquierdo se conectará al dispositivo. El derecho se conectará al izquierdo. Sólo el izquierdo puede utilizarse como un único auricular.



CONTROLES

El MUSE 5 puede realizar una amplia gama de funciones con sólo un botón en cada auricular, por lo que puede controlar libremente su dispositivo sin sacarlo del bolsillo.

Modos

- **Modo de espera** – no hay sonido activo o la música está en pausa.
- **Modo multimedia** – la música o el vídeo están activos.

- **Modo manos libres** – recibiendo llamada entrante o durante llamada telefónica.

Nota: durante el modo manos libres, sólo el auricular IZQUIERDO estará activo. Ésta es una característica de seguridad integrada en el MUSE 5.

Encendido

1. Mantenga presionado el botón IZQUIERDO durante 2 segundos, escuche:
 - “Power on” seguido de un sonido
 - “Your headset is connected”
2. Mantenga presionado el auricular DERECHO durante 2 segundos, escuche:
 - “Power on” seguido de un sonido
 - “True wireless stereo connected” – indicando que la asociación ha tenido éxito en el auricular IZQUIERDO

Apagado

- Al colocarlos el estuche de carga, los auriculares se apagan automáticamente.
- En el modo de espera, mantenga presionado durante 2 segundos los botones IZQUIERDO o DERECHO

Responder a una llamada entrante

- Presione el botón IZQUIERDO una vez

Rechazar y finalizar una llamada

- Mantenga presionado el botón IZQUIERDO durante 2 segundos

Aumentar/disminuir el volumen del manos libres

- Sólo puede ser ajustado por los dispositivos host (teléfonos o controles).

Activar Siri/Google Now *(sólo para dispositivos compatibles)*

- En el modo de espera, presione dos veces el botón IZQUIERDO o DERECHO

Reproducir y pausar música

- Durante el modo Multimedia, presione el botón IZQUIERDO o DERECHO para reproducir o pausar el medio

Aumentar o disminuir el volumen multimedia

- Aumentar: en el modo multimedia, presione dos veces el botón DERECHO.

2 sonidos indican que el volumen está al máximo.

- Disminuir: en el modo multimedia, presione dos veces el botón IZQUIERDO.

Canción siguiente/anterior

- Siguiente canción: en el modo multimedia, mantenga presionado el botón DERECHO durante 2 segundos
- Canción anterior: en el modo multimedia, mantenga presionado el botón IZQUIERDO durante 2 segundos

Sugerencia: Se recomienda ajustar el volumen a un nivel moderado para prolongar la duración de la batería. El uso de los auriculares a un nivel alto acortará la duración de la batería.

ERATOSURROUND™

Con la tecnología DSP (Digital Sound Processing - procesamiento de audio digital) en nuestros auriculares inalámbricos, podemos restaurar la distancia espacial que faltaba en los auriculares tradicionales. Calibrado con nuestro microcontrolador y su cámara acústica, ERATOSURROUND™ puede reducir la distorsión de la imagen del sonido para crear un sonido más preciso.

- **3D normal** – simula el sonido envolvente de una habitación típica
- **3D amplio** – simula el sonido envolvente de una sala de concierto

Cambiar los modos ERATOSURROUND™

En el modo de espera, presione el botón IZQUIERDO 4 veces. Los modos cambiarán de 3D Normal a 3D Wide (3D amplio) y a 3D Disable (3D desactivado).

Modos	Notificación del LED/Sonido
3D normal (predeterminado)	2 parpadeos en rojo/2 sonidos
3D amplio activado	3 parpadeos en rojo/3 sonidos
3D deshabilitado	4 parpadeos en rojo/4 sonidos

VER VÍDEOS


Aunque los MUSE 5 han sido principalmente diseñados para escuchar música, son compatibles con ciertas aplicaciones de iOS y Android para ver vídeos. Utilizamos la última tecnología CSR y el códec aptX en nuestros auriculares, sin embargo en los auriculares estéreo True Wireless, los datos deben transmitirse a cada auricular simultáneamente en lugar de sólo una vez, como los auriculares Bluetooth tradicionales. Esto puede causar latencia durante la reproducción de vídeo en dispositivos y aplicaciones.

Para mejorar la latencia, desactive ERATOSURROUND™ cambiando el modo a 3D Disable (3D desactivado) para una mejor experiencia de visualización. Ver instrucciones arriba.

**Los resultados variarán según el dispositivo y la aplicación.*

CARGAR

Para cargar su carcasa de carga, simplemente inserte el cable micro USB en la parte posterior de la carcasa y el USB en una fuente de alimentación USB.

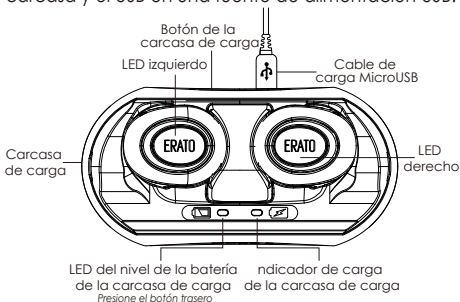

- Auriculares: 4 horas de reproducción de medios / 6 horas de tiempo de conversación
- Tiempo de carga: aprox. 2 horas para cargar por completo los auriculares y la carcasa de carga
- Capacidad de la carcasa de carga: 2 cargas completas para ambos auriculares sobre la marcha

INDICADORES LED

Auriculares

Acciones	Notificaciones LED
Encendiendo	Auricular izquierdo: parpadea una vez en azul Auricular derecho: parpadea una vez en rojo
Buscando dispositivo	Parpadea dos veces en rojo / intervalo de 10 seg
Apagando	Parpadea una vez púrpura
Modo Suspendido	Parpadea 3 veces en azul / intervalo de 5 seg
Modo multimedia/manos libres	Parpadea dos veces en azul / intervalo de 10 seg
Llamada entrante	Parpadea continuamente en azul
Cargando	Se ilumina en rojo fijo
Cargado por completo	Se mantiene azul durante 1 minuto

Carcasa de carga

Acciones	Notificaciones LED
Cargando	Se ilumina en rojo fijo
Cargado por completo	Sin LED
Presionar botón del indicador de la batería	LED azul: la carga se mantiene LED rojo: 30% o menos cargado

Especificaciones

Versión Bluetooth	4.1
Perfil Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Códecs de audio soportados	aptX / AAC / SBC
Alcance del Bluetooth desde el dispositivo	10 metros (30 pies)
Capacidad de la batería	100 mAh (por auricular) 700 mAh (carcasa de carga)
Tamaño del controlador del auricular	Ø 5.8mm
Sensibilidad	101dB @ 1kHz
Frecuencia	20Hz ~ 20KHz
Impedancia	16 Ohm
MEMS omnidireccional	-42dB (±3dB)
Sensibilidad de entrada del micrófono	Nano recubrimiento IPX5
Resistente al agua	Auriculares : 25.2mm(L) x 20mm(F) x 30mm(AI)
Dimensiones	Carcasa de carga : 78.1mm (L) x 39.2mm (F) x 39.77mm(AI)
Peso	Auriculares 8,5g x 2 Carcasa de carga : 46g