

TR

Apollo 7 Özgün Kablosuz Kulaklık

Apollo 7 kulaklığı Bluetooth destekli bir aygıtla ilk kez eşleştirme

Kulaklığın uçlarından birini kulağınıza takın, "Power On (Güç Açık)", ardından da "Pairing (Eşleştirme)" bildirimini duyana kadar düğmesini basılı tutun. Düğmeyi bırakıp, Bluetooth aygıt listesinde "Apollo 7-L" veya "Apollo 7-R" ögesine dokunarak eşleştirilen aygıtınıza bağlandığınızda "Phone Connected (Telefon Bağlandı)" bildirimini duyacaksınız. Ardından kulaklığın diğer ucunu kulağınıza takın ve "Power On (Güç Açık)" bildirimini duyana kadar düğmesini basılı tutun. Düğmeyi bıraktığınızda "Headset Connected (Kulaklık Bağlandı)" bildirimini duyacaksınız. Bu, her iki kulaklık ucunun eşitlendiği anlamına gelir.

*Kulaklık uçlarını birbirinden bağımsız olarak eşleştirerek müziğin keyfini çıkarabilirsiniz ama aramaları yanıtlayabilmeniz veya Siri/Google sesli yardımcısı etkinleştirebilmeniz için her ikisinin de aynı aygıtla eşleştirilmesini öneririz.


Tek dokunuşla çoklu işlev

Güç açık/kapalı, ses düzeyi yukarı/aşağı, eşleştirme, yürüt/duraklat, sonraki/önceki parçayı yürüt, aramayı kabul et/reddet ve Siri işlevlerine tek düğmeyle erişilebilir.

Apollo 7 kulaklığınızla en iyi ve güvenli deneyim için lütfen bu kılavuzları okuyun ve uygulayın.

Teknik Özellikler

Bluetooth sürümü	4.1
Bluetooth profilleri	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Ses kodlayıcılar-kod çözücüler	aptX/AAC/SBC
Kablosuz mesafesi (eşleştirilen aygıttan)	10 metre
Pil kapasitesi	Kulaklık (50 mAh) Şarj etme kılıfı (şarj edilebilir lityum iyon, 300 mAh)
Hoparlör boyutu	Ø 5,8 mm Mikro Hoparlör
Duyarlılık	100 dB/mW
Frekans	20 Hz - 20 KHz
Empedans @ 1 kHz	16 ohm
MEMS çok yönlü mikrofon giriş duyarlılığı	-42 dB (+/- 2 dB)
Su geçirmezlik	Nano kaplama teknolojisi
Boyutlar	Kulaklık: 15,4 (D) x 22,2 (U) mm Şarj etme kılıfı: 62,5 (U) x 40 (D) x 25,5 (Y) mm
Ağırlık	Kulaklık: 4 g x 2 adet Şarj etme kılıfı: 52 g

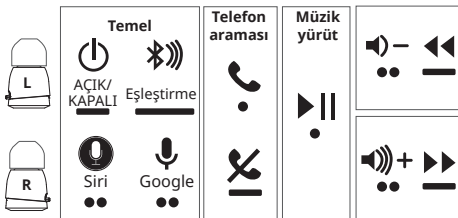

Tek tıklama



Çift tıklama




2 saniye süreyle basma



5 saniye süreyle basma


* Geçerli şarkıyı yeniden başlatmak için, sol kulaklık ucu düğmesini 2 saniye basılı tutun. Önceki şarkıya atlamak için 3 saniye içinde tekrar basılı tutun.

Kulaklık sabitleyici




*Yönlü antenden dolayı, daha iyi bağlantı elde etmek için lütfen düğmeyi dik tutun.

Şarj etme kılıfı

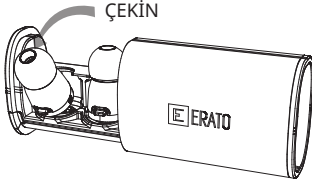


- Bir kere çekerek kolay çıkarma
 - Şarj etme kılıfına yerleştirildikten sonra kulaklık uçları otomatik olarak kapanır ve şarj olur.
- Piller dolduğunda şarj işlemi otomatik olarak durur.

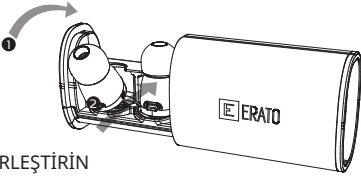

- 1 YERLEŞTİRİN
- 2 TIKLAYARAK GEÇENE KADAR İTİN/
ŞARJ İŞLEMİ BAŞLAR

****Şarj etme kılıfı ışıklı göstergeleri ve bildirimler ****

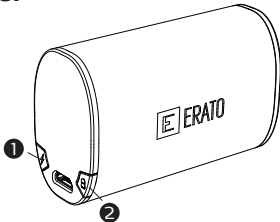

Her iki kulaklık ucu takılı olarak:

Şarj etme kılıfı LED'i 2 yanar, kulaklık tamamen şarj olduktan sonra söner.

Tek kulaklık ucu takılı olarak:

Şarj etme kılıfı LED'i 2 titrer, tek kulaklık ucu tamamen şarj olduktan sonra söner.

Şarj etme kılıfı pil düzeyi %30 değerinden düşükse (kulaklık uçları takılı olarak), LED 1, şarj etme kılıfının bir güç kaynağına bağlanmasını anımsatmak için titrer.

Kulaklık ucu pil düzeyi %5 veya daha düşükse, 30 saniyede bir "Low Battery (Düşük Pil)" anımsatıcısını duyacaksınız.

Dikkat

1. Şarj etme kılıfını şarj etmek için Mikro USB kablosu kullanın. Kablo yalnızca şarj etme işlemi içindir; veri aktarımı için kullanılmaz.
2. Bu ürünü, park edilmiş bir araç içinde bırakmayın. Isıya ve güneş ışığına doğrudan maruz kalması şarj etme kılıfına hasar verebilir.
3. Şarj etme kılıfını yüksek sıcaklıklara veya nemli ortamlara maruz bırakmayın.
4. Kısa devreyi ve fiziksel hasarı önlemek için, ürüne metal veya başka yabancı nesnelere sokmayın.
5. Ürünü parçalarına ayırmayın, ürüne hasar vermeyin, darbe uygulamayın veya ürünü yakmayın. Üzerine ağır yük yerleştirmeyin.
6. Bu ürünü ev atıklarıyla birlikte atmayın. Piller içerdiğinden, yerel yasalara ve yönetmeliklere göre geri dönüşüme verin.
7. Uzun bir süre kullanılmazsa, pil ömrünü korumak ve zamanından önce performans düşüşünü önlemek için, kulaklığı ve şarj etme kılıfını üç ayda bir şarj edin.
8. Pil hasarını önlemek için, şarj etme kılıfını uzun bir süre boyunca gücü tamamen bitmiş olarak tutmayın (LED gösterge sönük kalır). Şarj etme kılıfının her zaman en az %30 oranında şarj edilmiş olduğundan emin olun.
9. Çıkış akımı, giriş yüküne bağlı olarak değişiklik gösterir.