

Apollo 7 True

سماعة الرأس اللاسلكية

إقران Apollo 7 بجهاز يُمكن Bluetooth لأول مرة

أدخل وسادة الأذن في أذنك، ثم اضغط مع الاستمرار على زرّها حتى تسمع "Power On (تشغيل الطاقة)"، ثم "Pairing"

(إقران)"، ثم حرر الزر واتصل بالجهاز المقترن، انقر فوق "Apollo 7-L" أو "Apollo 7-R" في قائمة أجهزة

Bluetooth وستسمع "Phone Connected (الهاتف متصل)".

ثم، أدخل وسادة الأذن الثانية واضغط مع الاستمرار على زرّها حتى تسمع "Power On (تشغيل الطاقة)".

حرر الزر وستسمع "Headset Connected (سماعة الرأس متصلة)". هذا يعني أن وسادتي الأذن متزامنتين.

*يمكنك الاستمتاع بالموسيقى بإقران وسادة الأذن بشكل فردي، لك نقترح إقرانها بنفس الجهاز بحيث يمكنك الرد على المكالمات أو تنشيط مساعد صوت Siri/Google.

وظائف متعددة للمس المفرد

تشغيل/إيقاف التشغيل، خفض/رفع مستوى الصوت، إقران، تشغيل/إيقاف مؤقت، تشغيل المسار التالي/السابق، رفض/قبول اتصال، Siri قابل للوصول إليه بزر واحد.

يرجى قراءة هذه التعليمات واتباعها لضمان أفضل تجربة وأكثرها أمانًا مع Apollo 7 الخاص بك


المواصفات

4.1	إصدار Bluetooth
A2DP 1.2، AVRCP 1.4، HFP 1.6، HSP 1.2	ملفات تعريف Bluetooth
aptX/AAC/SBC	برامج الترميز الصوتية
10 أمتار (30 قدمًا)	النطاق اللاسلكي (من الجهاز المقترن)
سماعة الأذن (50 مللي أمبير ساعة) حاوية الشحن (أيون ليثيوم قابل لإعادة الشحن، 300 مللي أمبير ساعة)	سعة البطارية
قطر 5.8 مم برنامج تشغيل دقيق	حجم برنامج التشغيل
100 ديسيبيل/ مللي واط	الحساسية
20 هرتز- 20 كيلوهرتز	التردد
16 أوم	مقاومة التيار الكهربائي عند 1 كيلوهرتز
42- ديسيبيل (+/- 2 ديسيبيل)	حساسية إدخال الميكروفون متعدد الاتجاهات للأنظمة الإلكترونيكية الدقيقة (MEMS)
تقنية طلاء النانو	مضاد للماء
سماعة الأذن: 15.4 مم (عمق) × 22.2 مم (طول) حاوية الشحن: 62.5 مم (طول) × 40 مم (عمق) × 25.5 مم (ارتفاع)	الأبعاد
سماعة الأذن: 4 جم × 2 قطعة / حاوية الشحن: 52 جم	الوزن




* اضغط مع الاستمرار على زر وسادة الأذن اليسرى لمدة ثانيتين لإعادة بدء الأغنية الحالية. اضغط مع الاستمرار مرة أخرى في خلال 3 ثوان لتجاوز إلى الأغنية السابقة.

موازن سماعة الأذن




* بسبب الهوائي الاتجاهي، ولأجل الحصول على قدرة اتصال أفضل،
يرجى إبقاء الزر عموديًا.

علبة الشحن

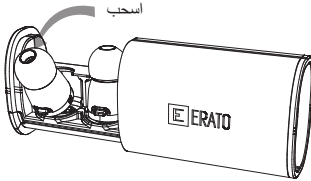


• إزالة سهلة من سحبة واحدة
• يتم إيقاف التشغيل التلقائي لوسادة الأذن وبدء الشحن بعد وضعها في علبة الشحن.
يتوقف الشحن تلقائيًا عند امتلاء البطارية.

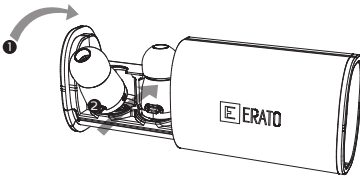

1 المكان
2 ادفع حتى الاستقرار في المكان/بدء الشحن

****ملاحظات ومؤشرات ضوء علبة الشحن****

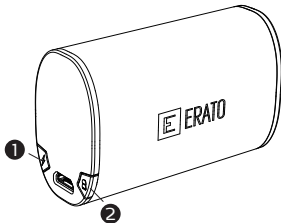

مع إدخال كلا وسادتي الأذن:
يضيء مصباح LED 2 ثم يتم إيقافه عند شحن سماعة الرأس بالكامل
مع إدخال وسادة أذن واحدة:
وميض مصباح LED 2 الخاص بعلبة الشحن وإيقاف تشغيله بعد اكتمال
شحن وسادة أذن واحدة
إذا كانت طاقة بطارية علبة الشحن أقل من 30% (مع إدخال وسادتي الأذن)
، يومض LED 1 كتذكير لتوصيل علبة الشحن بمصدر الطاقة
إذا كان شحن بطارية وسادة الأذن 5% أو أقل، فستسمع صوت تذكير
" Low Battery (بطارية منخفضة)" كل 30 ثانية

تنبيه

1. استخدام كابل Micro USB لإعادة شحن علبة الشحن. الكابل مخصص للشحن فقط، وليس لنقل البيانات
2. لا تترك هذا المنتج داخل مركبة متوقفة. التعرض المباشر للحرارة أو أشعة الشمس قد يتلف علبة الشحن
3. لا تعرض علبة الشحن لبيئات ذات رطوبة أو درجات حرارة عالية
4. لا تدخل معادن أو أشياء غريبة أخرى في المنتج، لتجنب دوائر القصر أو التلف المادي
5. لا تفك المنتج أو تلفه أو ترجه أو تحرقه. لا تضع أي شيء ثقيل عليه
6. لا تتخلص من هذا المنتج مع الفضلات المنزلية. حيث أنه يشتمل على بطاريات، أعد تدويرها ووفقاً للقوانين والتشريعات المحلية
7. إذا لم يتم الاستخدام لفترة طويلة، أعد شحن سماعة الرأس وعلبة الشحن كل ثلاثة أشهر للحفاظ على عمر البطارية ولمنع التدهور المبكر في الأداء
8. لا تترك علبة الشحن بدون طاقة بالكامل لفترات طويلة (يبقى مؤشر LED معتماً) لمنع تلف البطارية. تأكد أن علبة الشحن مشحونة بنسبة 30% على الأقل طوال الوقت
9. يختلف تيار الخرج وفقاً لشحن الدخل